E2210B

Mobilni telefon
Uputstvo za upotrebu

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Bluetooth QD ID : B014837

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22397A
Serbian. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

WARNING Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Ne bacajte baterije i telefone u vatru. Istrošene baterije i telefone odlažite u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

CE 0168

CAUTION Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

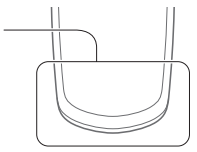

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,955 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguče, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda u ovom uputstvu demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : E2210B

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* identifikaciona oznaka: 0168 CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.04 — Yong-Sang Park / S. Menadžer
(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Izgled telefona

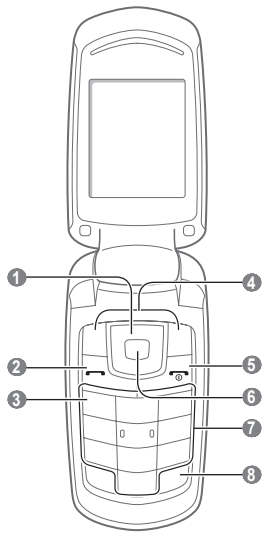

1. **Taster za navigaciju u 4 smera**
U pasivnom režimu pristupite menijima koje je definisao korisnik; u režimu menija listajte kroz opcije menija

2. **Taster za pozivanje**
Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva

3. **Taster za uslugu govorne pošte**
U pasivnom režimu omogućava pristup govornoj pošti (pritisnite i držite)

4. **Softverski tasteri**
Izvršavanje radnji naznačenih u dnu ekrana

5. **Taster za uključivanje ili isključivanje/izlazak iz menija**
Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje veze; u režimu menija otkažite unos i vratite se na pasivni režim

6. **Taster za Web pristup/potvrdu**
U pasivnom režimu omogućava pristup meniju Web pretraživača; u režimu menija omogućava izbor označene opcije menija ili potvrđuje unos

7. **Alfanumerički tasteri**

8. **Taster za nečujni profil**
U pasivnom režimu aktivira ili deaktivira nečujni profil (pritisnite i držite)

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	Telefon je povezan sa GPRS mrežom
	Poziv u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Alarm je aktiviran
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Bluetooth je aktiviran
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova govorna poruka
	Nova e-mail poruka
	Prijemno sanduče je puno
	Normalan profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.

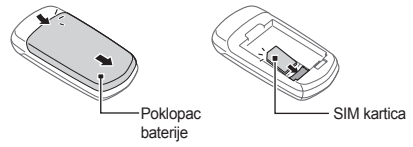

2. Ubacite bateriju i vratite poklopac baterije.

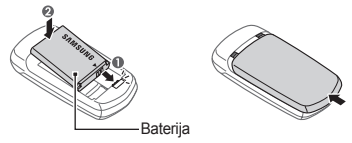

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.

U utičnicu naizmenične struje

2. Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

Nemojte da vadite bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
→	**Zatim**: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U režimu menija izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (predstavlja izbor menija **Poruke**, a zatim opcije **Kreiraj novu poruku**)
[ ]	**Pravougaone zagrade**: tasteri telefona; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje /izlazak iz menija)
< >	**Uglaste zagrade**: softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Uključivanje ili isključivanje telefona

1. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite [ ].
2. Da biste isključili telefon, pritisnite i držite [ ].

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,
1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu menija.
2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**Sačuvaj**> ili [**OK**] da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na sledeći nivo; za povratak na pasivan režim rada, pritisnite [ ].

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Glasnoća kroz mono slušalice je veoma mala ili skoro nečujna. Koristite samo stereo slušalice.

Odgovor na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

1. U režimu menija izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Listajte do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Jačina zvuka** → **Upozorenje na poziv**.
5. Listajte nalevo ili nadesno da biste podesili nivo jačine zvuka.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva

Pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka u slušalici u toku poziva.

Promena tona zvona

1. U režimu menija izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
2. Listajte do profila telefona koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
4. Izaberite **Ton zvona**.
5. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.

Pozivanje nedavno pozvanog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ].
2. Listajte nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
3. Listajte nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
4. Pritisnite [**OK**] da biste videli detalje poziva ili [ ] da biste pozvali broj.

Unos teksta

Da biste promenili režim unosa teksta

- Pritisnite i držite [*] da biste se prebacili na režim za unos teksta. U zavisnosti od regiona, možda ćete imati pristup režimu unosa za vaš jezik pojedinačno.
- Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unos simbola.

T9 režim

1. Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli čitavu reč.
2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

ABC režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste izabrali simbol.

- Pritisnite taster za navigaciju da biste pomerili kursor.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste uneli razmak između znakova, pritisnite [#].
- Da biste uneli znake interpunkcije, pritisnite [1].

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj kontakt**.
2. Izaberite tip broja.
3. Unesite informacije o kontaktu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i prikaz poruka

Da biste poslali tekstualnu poruku

1. U režimu menija izaberite **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca.
3. Listajte nadole i unesite tekst poruke.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Da biste pregledali tekstualne poruke

1. U režimu menija izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.
3. Listajte nalevo ili nadesno dok ne dođete do **Uključeno**.
4. Listajte nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu kontakata.
6. Listajte do kontakta, a zatim pritisnite [**OK**].
7. Izaberite broj (ako je neophodno).
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite [**OK**] → <**Prihvati**>.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografija

1. U režimu menija izaberite **Kamera**.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste izabrali željena podešavanja kamere.
3. Usmerite kameru prema objektu i izvršite željena podešavanja.
4. Pritisnite [**OK**] da biste snimili fotografiju.
5. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili još jednu fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

U režimu menija izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → fajl sa fotografijom.

Aktivacija mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pratite telefon ukoliko je ukraden ili ako neko pokuša da ga koristi sa drugom SIM karticom. Telefon će porodici ili prijateljima automatski poslati prethodno podešenu poruku za praćenje. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

1. U režimu menija izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Podešavanje i korišćenje alarma

Podešavanje novog alarma

1. U režimu menija izaberite **Rokovnik** → **Alarmi**.
2. Listajte do praznog mesta za alarm i pritisnite [**OK**].
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,
- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez opcije „Dremež“.
- Pritisnite <**OK**> ili [**OK**] da biste zaustavili alarm sa opcijom „Dremež“, odnosno pritisnite <**Dremež**> ili bilo koji taster da biste isključili alarm u tom periodu.

Deaktiviranje alarma

1. U režimu menija izaberite **Rokovnik** → **Alarmi**.
2. Listajte do alarma koji želite da deaktivirate i pritisnite [**OK**].
3. Listajte nalevo ili nadesno dok ne dođete do **Isključeno**.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Ako se baterija ukloni, podešeni alarm se neće oglasiti.

Upućivanje lažnih poziva

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili da prekinete neželjeni razgovor. Takođe, moguće je izgledati kao da razgovarate preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas. Za upućivanje lažnog poziva pritisnite i držite taster za navigaciju nadole u pasivnom režimu rada.

Podešavanje lažnog poziva

U režimu menija izaberite **Podešavanja** → **Aplikacija** → **Lažni poziv**.